BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE

ZANUSSI

TORKTUMLARE
TØRRETUMBLER
TØRKETROMMEL
KUIVAUSRUMPU

TCS 674 E

125996403

i ONNITTELEMME UUDEN KUIVAUSRUMPUSI JOHDOSTA

Suosittelemme, että luet koko käyttöohjeen läpi ennen kuin käytät kuivausrumpua, jotta tiedät millainen kuivausrumpu on ja miten se toimii.

Välttääksesi vaaroja, joita on aina olemassa, kun käytetään sähkölaitteita, on tärkeää että kuivausrumpu asennetaan oikealla tavalla ja että luet turvallisuustiedot tarkoin läpi, jottet käytä konetta väärin ja aiheuta tarpeettomia onnettomuustilanteita.

Säilytä käyttöohje ja huolehdi siitä, että se on lähettyvillä, kun kuivausrumpua käytetään.

SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuustietoa 44
- Asennus ja huolto 44
- Käyttö 44
- Laitteen hävittäminen 44

KÄYTTÄJÄLLE

Kuivausrummun kuvaus 45

Ohjauspaneelin toimintojen kuvaus
- Luukun avaus 46
- Merkkivalot/painikkeet 46
- Valintatoiminnot 46
- Ohjelmanvalitsin 47

Ohjelmat 48

Näin käytät kuivausrumpua...
- Kuivausohjelman valinta 49
- Valintatoiminto 49
- Kuivausohjelman käynnistys 49
- Päättynyt kuivausohjelma 49

Tärkeitä ohjeita käyttäjälle
- Kaikkea ei voi kuivata rummussa 50
- Tärkätyt tekstiilit 50
- Kutistuminen 50
- Mitä on nukka? 50
- Ajan- ja energiankulutus 50
- Pesumerkinnät 50

Hoito ja puhdistus
- Nukkasihti 51
- Vesisäiliö 51
- Kuivausrummun ulkopuoli 51
- Lauhdutin 51

Jos kuivausrumpu ei toimi 52
- Huolto ja varaosat 52
- Takuu 52

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 53

Asennus
- Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot 53
- Kuivausrummun sijoittaminen 53
- Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa 54
- Sähköliitäntä 54
- Asennus pesukoneen päälle (lisävaruste) 54

SUOMI

⚠ TURVALLISUUSTIETOA

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin asennat kuivausrummun ja aloitat sen käytön. Tällöin kuivausrumpu toimii niin kuin sen tuleekin ja siitä on paljon hyötyä.
Kaikkien, jotka käyttävät kuivausrumpua, on tiedettävä kuinka sitä käytetään turvallisesti. Säilytä siksi käyttöohje ja anna se edelleen kuivausrummun mukana, kun muutat tai myyt sen.

Asennus ja huolto

- Kuivausrumpu on tarkoitettu vain vaatteiden kuivaamiseen normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, voi käyttö aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
- Kaikki asennustyöt sekä laitteeseen tehdyt muutokset, kuten sähköjohdon muutokset, kuuluvat pätevälle ammattimiehelle. Asiantuntemattomien henkilöiden tekemät työt voivat huonontaa laitteen toimintaa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai esineille.
- AB Elektroservicen tai toimittajan valtuuttaman huoltoliikkeen tulee tehdä huollot ja korjaukset. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
- Varmista, että kone ei ole liitäntäjohdon päällä.
- Kun kone sijoitetaan pesukoneen päälle, on aina käytettävä lisävarusteena hankittavaa asennussarjaa.

Kuivausrumpua käytettäessä

- Älä anna lasten leikkiä koneen kanssa tai liikuttaa säätimiä tai liikkuvia/siirrettäviä osia.
- Älä koske laitteen takaosaan tai rumpuun, sillä ne kuumenevat kuivauksen aikana. Huolehdi siitä, että lapset eivät ole koneen lähellä, kun se on päällä.
- Kotieläimet tai lapset saattavat kiivetä rumpuun; tarkista rumpu siksi ennen koneen käyttöä.
- Älä kuormita konetta liikaa (ks. kohta Ohjelmat).
- Muistakaa aina tarkistaa, ettei pyykin sekaan ole eksynyt kaasusytytin (riippumatta siitä, toimiiko se vai ei).
- **Räjähdysvaara:** Älä koskaan kuivaa vaatteita, joissa voi olla herkästi syttyviä liuotinaineita (bensiiniä, alkoholia, tahranpoistoainetta jne.), koska aineet voivat aiheuttaa räjähdyksen höyrystyessään. Vain vedellä pestyjä vaatteita saa kuivata.
- Seuraavia materiaaleja ei saa kuivata kuivausrummussa, koska ne voivat syttyä palamaan kuivuessaan liikaa:

  - tyynyt, pehmusteet, untuvatäytteiset vaatteet jne. (ne varaavat lämpöä)
  - pestyt vaatekappaleet, jotka ovat vaahtomuovista tai muovin tapaisesta aineesta.
- Älä kuivaa kangas- tai urheilukenkiä. Ne voivat jäädä luukun ja rummun väliin, jotka silloin juuttuvat.
- Jätä luukku hieman raolleen, kun konetta ei käytetä, niin että luukun tiivisteet pysyvät joustavina.
- Nukkasihti tulee puhdistaa joka kuivauskerran jälkeen. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, mikäli nukkasihti ei ole paikoillaan tai se on vahingoittunut, koska tämä aiheuttaa palon vaaran.

Kuivausrummun hävittäminen

- Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla ♺, voidaan kierrättää ja se tulee viedä hävitettäväksi asianomaiseen paikkaan romutuksen yhteydessä.
- Auta välttämään vahinkoja myös, kun kuivausrumpu on tarkoitus hävittää. Irrota kuivausrummun sähköjohto pistorasiasta. Katkaise se aivan kuivausrummun ulostulon vierestä. Ota tarvittaessa yhteyttä kuntasi viranomaisiin saadaksesi tietoa siitä, mihin voit viedä kuivausrumpusi, tai ota yhteyttä AB Electroserviceen.

KUIVAUSRUMMUN KUVAUS

1. Kansi
2. Vesisäiliö/ohjelmakaavio
3. Oven avauspainike
4. Hellävaraisen kuivauksen valintapainike
5. Painike äänimerkin kytkemiseksi pois päältä
6. Käynnistyskytkin
7. Merkkivalot
8. Ohjelmanvalitsin
9. Merkkivalo
10. Nukkasihti
11. Luukun lukko
12. Valmistuskilpi
13. Ilmaraot
14. Lauhdutin
15. Säädettävät jalat

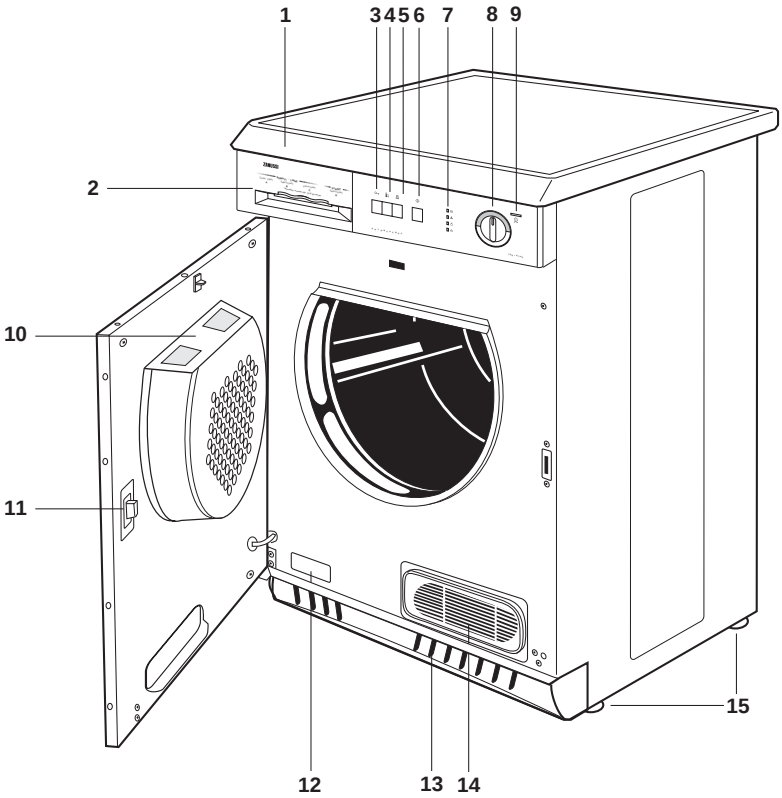

SUOMI

OHJAUSPANEELIN TOIMINTOJEN KUVAUS

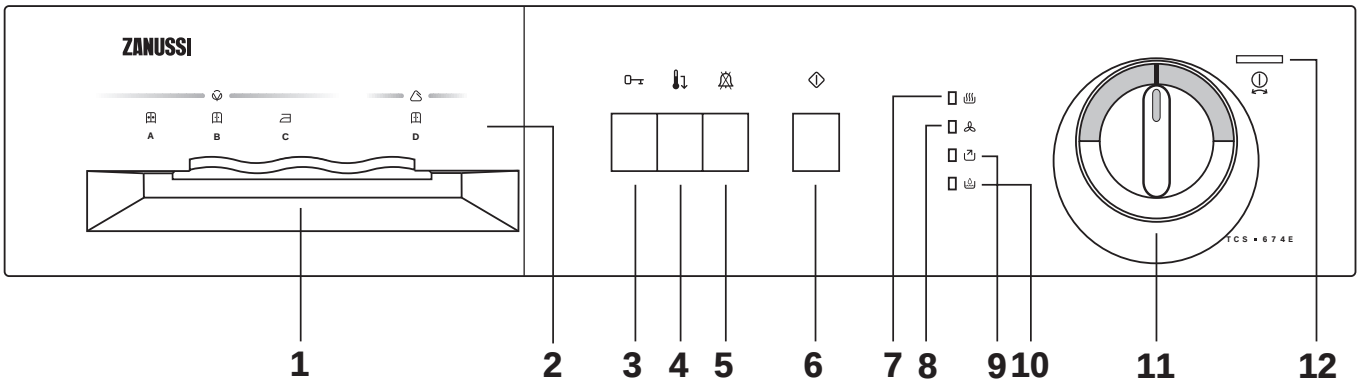

1. Ohjelmakaavio

2. Vesisäiliö

Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön. Säiliön tyhjennys: ks. kappale Puhdistus.

3. Oven avauspainike

Kun painat painikkeen alas, luukku aukeaa. Mikäli luukku avataan kuivauksen aikana, kuivausrumpu pysähtyy. Rumpu käynnistyy, kun painat käynnistyskytkintä.

4. Hellävaraisen kuivauksen valintapainike

Kun tämä painike on alhaalla, pyykki kuivataan alhaisemmalla lämmöllä (1400 W). Käytetään kuivattaessa arkoja ja lämpöä kestämättömiä tekokuituja ja yhdessä aikaohjatun kuivauksen kanssa.
HUOM! Kun kuivaus on päättynyt, painike painetaan takaisin ylös.

5. Painike äänimerkin kytkemiseksi pois päältä

Kuivauksen päätyttyä kuuluu enimmillään 30 minuutin ajan lyhyitä merkkiääniä, jotka ilmoittavat, että kuivaus on siliämisvaiheessa. Paina painike alas, mikäli et halua kuulla merkkiääntä
Tärkeää: Merkkiääni kuuluu noin 1 minuutin ajan, kun vesisäiliö on täynnä, **vaikka** painike onkin alhaalla.

6. Käynnistyskytkin

Kytkimen painaminen alas käynnistää valitsemasi kuivausohjelman.
HUOM! Mikäli luukku avataan, kun kuivaus on käynnissä, kuivausrumpu pysähtyy. Sulje luukku ja paina kytkin jälleen alas. Käynnistyskytkintä on painettava myös sähkökatkon ja jos vesisäiliö on tyhjennetty kuivauksen aikana.

7. Kuivauksen merkkivalo

Vihreä lamppu palaa kuivauksen aikana.

8. Jäähdytyksen merkkivalo

Vihreä valo palaa jäähdytysvaiheen aikana. 9 minuutin aika sisältyy valittuun kuivausaikaan. Jäähdytyksen aikana lämpö kytkeytyy pois päältä ja pyykki jäähtyy. Jäähdytysvaihetta ei saa lyhentää tai keskeyttää, koska jos lämmin pyykki seisoo pitkään, siitä tulee hyvin ryppyistä ja voi se saada pysyviä vaurioita.

9. Päättyneen ohjelman merkkivalo

Syttyy vuorotellen vesisäiliön merkkivalon kanssa, kun ohjelma on päättynyt, sekä siliämisvaiheen aikana.
Merkkivalo muistuttaa siitä, että nukkasihti on puhdistettava ja että vesisäiliö on tyhjennettävä. Kun luukku avataan tai ohjelmanvalitsin käännetään asentoon “0”, valo sammuu.

10. Vesisäiliön merkkivalo

Vilkkuu, kun vesisäiliö on täynnä.

11. Ohjelmanvalitsin

Voit valita kahdesta tavasta kuivata pyykkisi:

Jäännöskosteuden sähköinen tunnistus

(Ohjelmat A-D)
Kuivaus päättyy automaattisesti, kun pyykki on halutun kuivaa. Älä sekoita paksuja ja ohuita tekstiilejä, jotta kaikki pyykki kuivuisi yhtä hyvin.
Tärkeää! Pyykkiä on ensin lingottava vähintään 500 kierrosta minuutissa.

Aikaohjattu kuivaus

(Enint. 90 minuuttia)
Valitset kuivausajan itse. Aika riippuu kuivattavan pyykin materiaalista ja määrästä. Valitse ensin lyhyempi aika, koska pyykki kutistuu, kun se kuivuu liikaa. Tätä ohjelmaa käytetään myös erillisten vaatekappaleiden jälkikuivaamiseen, pienen pyykkimäärän kuivaamiseen (n. 1 kg) ja kun on valittu hellävarainen kuivaus.

Käännä valitsin oikean ohjelman tai kuivausajan kohdalle. Kun kuivaus on päättynyt, valitsin käännetään takaisin “0”:aan.

12. Merkkivalo

Kun käännät ohjelmanvalitsimen haluamasi ohjelman/ajan kohdalle, lamppu syttyy ja se sammuu, kun valitsin käännetään päättyneen kuivauksen jälkeen asentoon “0” tai kun avaat luukun.

Sähköinen tunnistus

Pyykin laji:	Kuivuus	Ohjelma	Max. pyykkimäärä, kg
Puuvilla: eripaksuinen pyykki, esim. kylpytakki (ei trikoovaatteita)	Erittäin kuiva	A	5
Puuvilla: frotee, trikoo, silittämättä siisti pyykki	Kaappikuiva	B (*)	5
Puuvilla: petivaatteet, pyyhkeet, lautasliinat, käsipyyhkeet, paidat ja puserot	Silityskuiva	C (*)	5
Tekokuidut: lakanat, pyyheliinat, paidat ja puserot, silittämättä siisti pyykki	Kaappikuiva	D (*)	2,5

(*) CEI 1121:n mukainen ohjelma.

Aikaohjattu normaalikuivaus

Pyykin laji:	Kuivuus	Suositeltu kuivausaika, kun linkousnopeus		Max. pyykkimäärä, kg
		(min)	(kierr./min)	
Puuvilla: frotee, trikoo, silittämättä siisti pyykki	Kaappikuiva	75-90	800-1000	3,5
		60-75		2
		60-75	1000-1200	3,5
		45-60		2
Puuvilla: petivaatteet, pyyhkeet, lautasliinat, käsipyyhkeet, paidat ja puserot	Silityskuiva	60-75	800-1000	3,5
		45-60		2
		45-60	1000-1200	3,5
		30-45		2

Aikaohjattu hellävarainen kuivaus: paina hellävaraisen kuivauksen painike alas

Tekokuidut: hienopyykki, lämmölle arat tekstiilit, esim. puserot, villapaidat (ks. vaatteen pesuohjeet)	Kaappikuiva	45-60	Lyhyt linkous 650 kierrosta	2,5
		30-45		1
		20		0,5

Kun kuivataan sekoitekankaita, on noudatettava vaatteen pesumerkintöjä.

NÄIN KÄYTÄT KUIVAUSRUMPUA

Toimenpiteet ennen kuivausrummun ensimmäistä käyttöä

Uudessa kuivausrummussa voi olla pölyä tai muuta likaa. Kuivaa siksi rummussa ennen varsinaista käyttöä muutamia kosteita ja puhtaita riepuja n. 20 minuuttia.

1. Pane pyykki kuivausrumpuun

Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta. Pane lingottu pyykki ilmavasti rumpuun. Sulje luukku, varmista ettei pyykkiä jää luukun väliin.

2. Valitse kuivausaika

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi kuivausajan kohdalle.

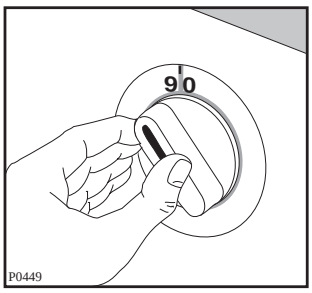

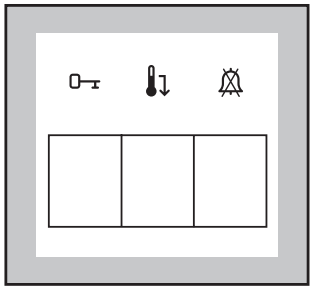

3. Paina haluamaasi valitsinta

4. Käynnistä ohjelma

Paina käynnistyskytkintä ⏻ . Kuivausohjelma käynnistyy ja vihreä valo ♨ syttyy.
Kun kuivaus on päättynyt, voit keskeyttää ohjelman. Käännä valitsin kohtaan “0”, valitse uusi ohjelma ja paina käynnistyskytkintä.

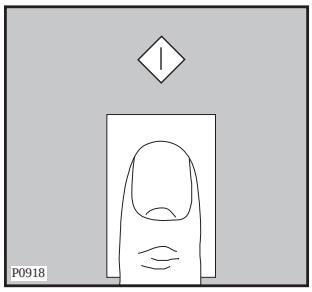

5. Päättynyt kuivausohjelma

Kun valittu kuivausaika tai -ohjelma on päättynyt, kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti: merkkivalot “päättynyt ohjelma” ja “vesisäiliö” vilkkuvat. Jotta pyykki ei rypistyisi, kun se seisoo koneessa, rumpu pyörii tasaisin välein enintään 30 minuutin ajan. Tämän siliämisvaiheen aikana kuuluu merkkiääni joka kuudes sekunti, ellei painiketta 🔔 ole painettu alas.

Mikäli joitakin vaatekappaleita on kuivattava pidempään, voit valita uuden kuivausajan, mutta muista, että viimeisen 9 minuutin ajan lämpö ei ole päällä.

6. Sammuta kuivausrumpu

Käännä valitsin asentoon “0”, merkkivalo sammuu. Paina mahdollisesti sisään painettu valintapainike ylös.

Tärkeää! Älä unohda puhdistaa nukkasihtiä jokaisen kuivauskerran jälkeen.

SUOMI

i TÄRKEITÄ NEUVOJA JA VIHJEITÄ KUIVAUSRUMMUN

Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen kuivausta

Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaatteen pesumerkintä) ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja tyynyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet vaatekappaleet mene niiden sisään.

Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata

- Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim. tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
- Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai muovintapaisia aineita.
- Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne vanuttuvat ja kutistuvat.

⚠ Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä aineilla (bensiini, alkoholi, tahranpoistoaine) syttymisvaaran vuoksi.

Tärkätyt tekstiilit

Tärkättyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa. Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava kuivausaika “silityskuiva”, joka jättää vaatteet hieman kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu pyyhittävä sisältä päin kostealla rievulla ja sen jälkeen kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.

Kutistuminen

Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu erityisesti siitä, että vaatteet kuivataan rummussa vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan. Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla silityskuiva-ohjelma.

Mitä on nukka?

Kun alat käyttää kuivausrumpua, huomaat nukkasihtiin kertyvän nukkaa.
Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan pintaan.
Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhaltaa nukan pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja laajenee kuivauksen aikana.

Ajan- ja energiankulutus

Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta, vaatteen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta kuivuudesta. Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin ja jättää vaatteet ryppyisiksi.
Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja kirjopyykkiohjelmilla.

Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?

Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet on annettu puuvillavaatteille.

	Noinpaino grammoina
Kylpytakki	1200
Pussilakana	700
Lakana	500
Froteepyyhe, tyynyliina	200
Paita, yöpaita	200
Pyjama, pusero	100
Lyhyet alushousut, sukat	100
Pitkät alushousut	300

Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.

KUIVAUS	**tasokuivaus**	**kuivaus tippuvana**	**kuivaus narulla**	**voidaan kuivata kuivausrummussa**	**ei saa kuivata kuivausrummussa**

Nukkasihdin puhdistus

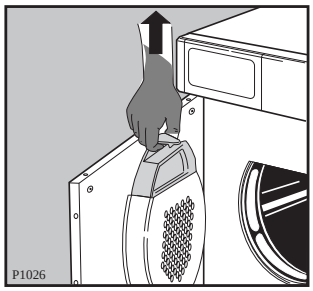

Jokaisen kuivauskerran jälkeen **on puhdistettava nukkasihti**, joka on luukun sisäpuolella.
Tee näin:

- Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.
  Poista kaikki nukka sihdistä kostealla kädellä tai rievulla.
  Pane sihti takaisin.

Vesisäiliön tyhjennys

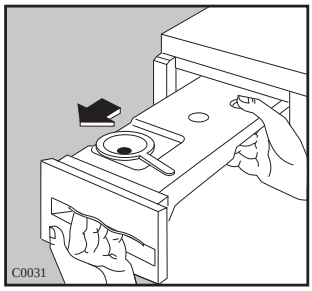

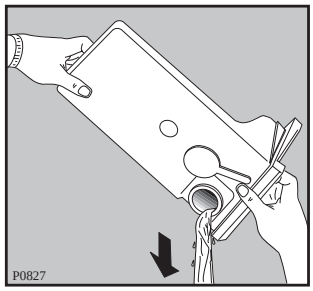

Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä. Mikäli unohdat tyhjentää säiliön, ohjauspaneelin merkkivalo vilkkuu ja ohjelma keskeytyy, vaikka vaatteet eivät olisikaan kuivia. **Työnnä säiliö kunnolla paikalleen.**

Kuivausrummun puhdistaminen

Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli, rumpu sekä muovi- ja kumiosat puhdistetaan kostealla rievulla ja astianpesuaineella.

Rummun sisäpuolen puhdistaminen

Jos rumpuun muodostuu kalkkikerrostumia, kun rumpu on ollut käytössä pidemmän aikaa, on ne poistettava kalkinpoistoaineella kostetulla rievulla.
HUOM! Älä koskaan käytä liuotin- tai hankausaineita.

Lauhduttimen puhdistus

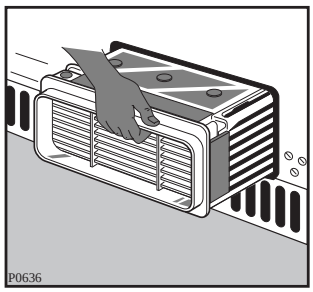

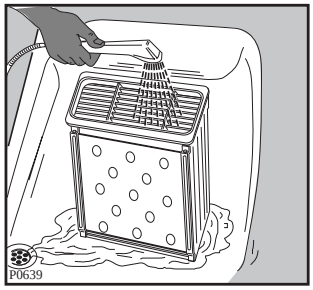

Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta, jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää energiankulutusta.

Irrota lauhdutin näin:

1. Vedä lauhdutin ulos yläkädensijasta.
2. Puhdista lauhdutin huuhtelemalla runsaalla vedellä käsisuihkun avulla tai puhdista se pehmeällä tiskiharjalla.
3. Kuivaa se myös ulkopuolelta.
4. Anna lauhduttimen kuivua vapaasti ja pane se sitten takaisin paikalleen.

Tärkeää! *Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin. Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei ole paikallaan.*

JOS KUIVAUSRUMPU EI TOIMI

▪ VIKA	▪ MAHDOLLINEN SYY
▪ Kone ei käynnisty:	▪ Luukku ei ole kunnolla kiinni ▪ Kone ei saa sähköä ▪ Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein ▪ Vesisäiliö on täynnä ▪ Käynnistyskytkintä ei ole painettu
▪ Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei kuivu tarpeeksi:	▪ Pyykki on lingottu huonosti ▪ Luukun nukkasihti on täynnä ▪ Lauhdutin on täynnä ▪ On valittu hellävarainen kuivausohjelma ▪ Huoneen lämpötila on liian suuri ▪ On valittu väärä ohjelma/kuivausaika ▪ Liian paljon pyykkiä ▪ Vesisäiliö on täynnä
▪ Kuivausrummun ympäristö kuumenee:	▪ Kuivausrumpu on sijoitettu liian ahtaaseen tilaan tai tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Avaa ovi/ikkuna tai valitse kuivausrummulle uusi paikka.

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh (02) 622 3300 (Ruotsissa AB Elektroservice). Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min+ppm). Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Tyyppikilven näet, kun avaat luukun.

Malli.....

Tuotenumero.....

Sarjanumero.....

Ostopäivä.....

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min+ppm).

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab ELECTROLUX
Teollisuuskatu 1a
00510 HELSINKI Puh (09) 39611

Takuu

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Ruotsissa ovat voimassa Konsumentköp EHL ja muut EHL määräykset. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	850 mm säädettävä + 10 mm
Leveys	600 mm
Syvyys	600 mm
Syvyys, kun luukku auki	1200 mm
Paino	47 kg
Kapasiteetti, puuvilla	5 kg kuivia vaatteita
Kapasiteetti, tekokuidut	2,5 kg kuivia vaatteita
Rummun tilavuus	108 l
Verkkojännite	230 V, 10 A
Kokonaisteho	2200 W, 10 A

CE Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ASENNUS

Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot

Tarkista, että kuivausrumpu ei ole vahingoittunut. Mahdolliset kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava heti sille, joka on vastannut kuljetuksesta. Vahingoista, vioista ja mahdollisista puuttuvista osista on heti ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia niin, että pienet lapset pääsevät leikkimään sillä.
Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla ♺ , voidaan kierrättää ja se tulee jättää ao. paikkaan käsiteltäväksi.

Kuivausrummun sijoittaminen

Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava vaakasuorassa, tarkasta se vatupassilla. Koneen jalkoja voidaan tarvittaessa säätää. Varmista, että kuivausrumpu pääsee tuulettumaan hyvin alhaalta käsin. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai vastaavalla.
Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan hyvin jalustan ilmaritilän kautta.

Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun alustaksi.

Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa

- Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa +60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua lämpöä kestämättömälle alustalle.
- Varmista, että kuivausrummun asennushuoneen lämpötila ei koskaan nouse yli +35°C:een. Liian suuri sisälämpötila pidentää kuivausaikaa ja lisää energiankulutusta.
- Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
- Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Lattian ja kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.

Sähköliitäntä

Kone liitäntään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten/
lisävaruste

Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan asennussarja, jonka voit hankkia omalta jälleenmyyjältäsi.

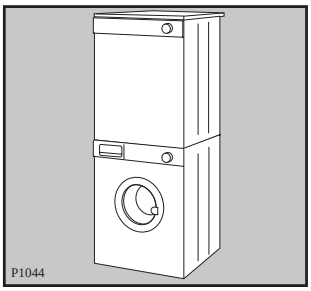

Poistoletkun liittäminen

Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähettyvillä on lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät jälleenmyyjät.
Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla tavalla:

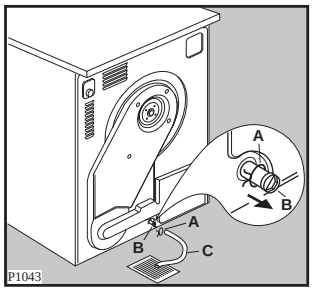

- irrota kiristysnauha A,
- irrota letku B koneesta,
- asenna poistoletku C koneeseen ja
- kiinnitä poistoletku C kiristysnauhalla A.

Poistoletkun asentaminen on erityisen suositeltavaa, kun kuivaaja yhdistetään pesukoneen kanssa torniksi.

Poistoletku on sijoitettava alas (ks. kuva).